memorex

Wireless Splashproof Speaker

I'll Play Your Tunes

User Guide
Please read these instructions completely before operating this product.

MEMOREX-CE.COM
MW234R

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

DANGEROUS VOLTAGE: The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

ATTENTION: The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

WARNING: Users of this product are cautioned not to make modifications or changes that are not approved by MEM-CE, LLC., doing so may void the compliance of this product and may result in the loss of the user's authority to operate the equipment.

CAUTION: TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT AND FULLY INSERT.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

SURGE PROTECTORS: It is recommended to use a surge protector for AC connection. Lightning and power surges ARE NOT covered under warranty for this product.

WARNING: TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS UNIT TO RAIN OR MOISTURE.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1. Read these Instructions.
2. Keep these Instructions.
3. Heed all Warnings.
4. Follow all Instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with a dry cloth.
7. Do not block any of the ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding-type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. When the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
12. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
13. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
14. WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture. Do not place objects filled with water, such as a vase, on the apparatus.
15. The AC mains plug is used as the power disconnect device and it should remain readily accessible and operable during intended use. In order to completely disconnect the apparatus from power, the mains plug should be completely removed from the AC outlet socket.

HOW TO USE THE MEMOREX MW234R

Congratulations on your purchase of the Memorex Splash-proof Bluetooth® Speaker with FM Radio! The speaker's built-in wireless technology makes it easy to transmit music while in the shower and answer phone calls hands free. Its splash-proof design is ideal for wet environments. Easily mount the speaker in the shower using the suction cup provided. Listen to your favorite tunes during your morning routine from your smartphone, tablet or FM radio function. Please follow these operational instructions carefully. Save them for future reference.

RECHARGEABLE BATTERY

The MW234R features a built-in rechargeable battery that can be charged using the micro USB Charging Port 9 located on the side of the unit under the rubber seal cover. Before first use, fully recharge the speaker 2-3 hours for optimal performance and battery life.

Notes:

- Connect charging cable (included) to a computer USB port or USB power adapter (not included).
- When connected to a power source, the White Charge LED 2 indicates the charging is in progress.
- The White Charge LED 2 will turn off when the internal battery is fully charged.
- When battery runs low, the speaker will signal several tones indicating need for recharging and will eventually power off automatically. The speaker will not turn on until recharging the battery for a minimum of 10-15 minutes.
- To prolong battery life, completely discharge before fully recharging again. Recharge the battery at least once a month.

OPERATION

Pair a Bluetooth-Enabled Mobile Device

1. Turn on MW234R by pressing and holding the Power button ⏻ 1 for 2-3 seconds.
2. A series of tones will sound and the Bluetooth LED Indicator 3 will blink white.
3. Turn on your mobile device and place it within 33-ft/10m. (without barrier) of the speaker.
4. Refer to your mobile device for instruction on enabling Bluetooth. It is usually located in the Settings menu or similar location. After enabling, "MRX-MW234" will appear as an option on your device. Select it and your mobile device will connect with the Memorex MW234R. Use "0000" if a pairing code is necessary.
5. Upon successful connection, the White Bluetooth LED light 3 will blink every 3-4 seconds. If pairing or connection fails, the speaker will exit pairing mode. It may reconnect automatically, or it may need to reconnect manually by using the Bluetooth device list menu. If connection is lost after successful pairing, check to make sure the distance between speaker and Bluetooth-enabled device does not exceed 33-ft./10m. If the connection is interrupted due to low battery, turn the speaker off, recharge the internal battery, and repeat steps when fully charged. Press and hold the Power button ⏻ 1 for 8-10 seconds, the speaker should reset itself and turn On automatically.

Note: When turned on and in Bluetooth source mode, the speaker will automatically try to connect to the most recently paired device when available.

Listen to Music

1. When the Bluetooth-enabled device is paired, use the device to Play and Pause music and adjust the volume. The sound will be heard through the speaker.
2. On the speaker, adjust volume by pressing and holding the ">" 5 or "<" 4 button on the front of the speaker and Play/Pause music with the ⏯ button 7.
3. Press ">" 5 or "<" 4 button to advance to next song or go back to previous song.

Answer a Call

1. When there is an incoming call, the music will pause automatically.
2. Press the 📞 button 6 to pick up the call with hands free function on the Bluetooth speaker.
3. Press the 📞 button 6 again to end the call; music will resume playing automatically.
4. To redial the last called number, press the 📞 button 6 twice, some smartphones may not have this function.

Note: For best sound quality, speak into the "Mic" hole directly within a distance of 30-60cm.

FM Radio

1. Switch to FM radio by pressing and holding the 📞 button 6 for 2-3 seconds while in Power On/Bluetooth mode. A voice tone announces "Radio" from speaker when in FM Radio mode. Press and hold the 📞 button 6 again for 2-3 seconds to return to Bluetooth mode.
2. To Auto Tune/Search and Auto Preset Stations, press and hold the ⏯ button 7 for 2-3 seconds; a voice will announce "Radio Channel Searching" from speaker and the LED will blink quickly when the radio is searching for stations in range of frequency 87.5MHz – 108MHz simultaneously.
3. The radio's searching will end and lock into the first station available for listening. All stations found within range will be preset and stored into the speaker memory automatically.
4. To change from the current Preset station, press the ">" 5 or "<" 4 button to advance to next or go back to previous station.
5. To adjust volume in FM Radio mode, press and hold the ">" 5 or "<" 4 button to increase or decrease volume.
6. Press the ⏯ button 7 to mute the radio, and press and hold again to resume radio for listening.

MAINTAINING YOUR SYSTEM FOR CONTINUED ENJOYMENT

- When not in use, turn the speaker off. To extend the battery life of your external audio/mobile device, turn off the Bluetooth signal when not in use.
- Do not operate speaker under running water or fully immerse it in water. Splash-proof design requires rubber seal covers tightly closed and speaker positioned away from direct water spray.
- For best results, wipe speaker dry if it becomes wet from excess moisture to prevent the internal parts of the unit from possible damage.

Disclaimer: Updates to Firmware and/or hardware components are made regularly. Some instructions, specifications and illustrations may differ slightly from those shown. No legal right or entitlements may be obtained from the descriptions made in this manual.

LED INDICATOR

MODE	LED EFFECT	MODE	LED EFFECT
OFF	OFF	Radio Auto Search & Preset Mode	Blinking On - Fast
Pairing	Blinking White 3-4 seconds	Low Battery	Audible Tones
		Charging	Light On
ON (Bluetooth)	Blinking On	Line-in Audio source in use	Light Off
ON (Radio)	Blinking On		

TROUBLESHOOTING

Sound not clear or no sound

- Check to make sure battery is fully recharged.
- Make sure device is powered On

No sound

- Check volume level on speaker and mobile device or other music source
- Make sure Bluetooth device is within range 0-33'/10m
- Check to make sure Bluetooth device is connected
- Check to make sure the correct audio source is selected

No response from speaker

- Make sure the internal battery has been charged.
- Reset the Bluetooth speaker (with the power on) by pressing and holding the Power button 1 for 10 seconds.

SPECIFICATIONS AND COMPATIBILITY

Power Source	Micro USB Port/PC USB Port or DC5, 500 mA
Built in Battery Lithium	3.7V, 300mAh
Music Play time	>2 Hours (at 74% volume setting)
Bluetooth v2.1 + EDR	Supports A2DP, AVRCP, HSP/HFP
Connection Distance	33'/10 m
Audio Frequency Responses	100Hz to 20,000Hz
FM Band	87.5MHz~108MHz, step 0.1MHz
Output Power	2W (RMS) at 4 Ohm
Weight	108g
Dimensions	78.5x78.5x46.5mm
Compatibility	Compatible with Bluetooth v2.1 + EDR (Enhanced Rate) or 2.1 Standard
Accessories	USB Cable, Suction Cup Mount, Manual

LOCATION OF CONTROLS

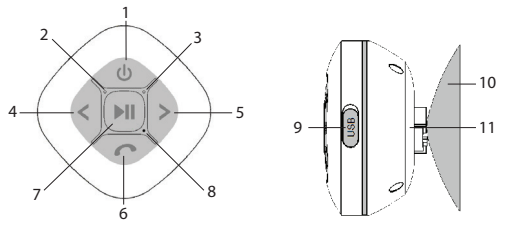

1. Power On/Off Button ⏻
2. Charge Indicator
3. Bluetooth Indicator
4. < Button (Previous, Volume Down, Preset Station Down)
5. > Button (Next, Volume Up, Preset Station Up)
6. Telephone Button 📞
7. Play/Pause Button ⏯
8. Microphone
9. USB Charging Port
10. Suction
11. Speaker

LIMITED WARRANTY

MEM-CE, LLC. warrants this product against defects for 90 days from the date of original purchase. MEM-CE, LLC. shall not be responsible for any lost data or other incidental or consequential damages related to this product. Some jurisdictions do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This limited warranty gives you specic legal rights, and you may have other rights which may vary from one state, province or country to another.
PLEASE KEEP ALL PACKAGING MATERIAL FOR AT LEAST 90 DAYS IN CASE YOU NEED TO RETURN THIS PRODUCT TO YOUR PLACE OF PURCHASE OR MEM-CE, LLC.

FOR ADDITIONAL SET-UP OR OPERATING ASSISTANCE, PLEASE VISIT OUR WEBSITE AT: **WWW.MEMOREX-CE.COM**
OR **CONTACT CUSTOMER SERVICE:** For customers calling within the United States and Canada, call **1-877-363-6673**

MEM-CE, LLC.
11485 Valley View Road, Eden Prairie, MN 55344 USA **MEMOREX-CE.COM**

Memorex and the Memorex logo are trademarks of Imation Corp and its affiliates. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Imation Corp is under license. All other trademarks are the property of their respective owners.

For additional setup, operating assistance or an electronic version of this user manual, please visit www.MEMOREX-CE.COM

memorex

Altavoz a prueba de agua

Inalámbrico

Reproduciré tus melodías

Guía del usuario
Lea estas instrucciones de forma completa antes de operar este producto.

MEMOREX-CE.COM
MW234R

PRECAUCIÓN

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA NO ABRIR

PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO QUITE LA CUBIERTA (NI LA PARTE TRASERA). NO CONTIENE PIEZAS EN EL INTERIOR QUE PUEDAN SER REPARADAS POR EL USUARIO. EL MANTENIMIENTO DEBE SER REALIZADO POR PERSONAL DE MANTENIMIENTO CALIFICADO.

VOLTAJE PELIGROSO: El rayo con el símbolo de la punta de flecha dentro de un triángulo equilátero tiene como objetivo advertir al usuario acerca de la presencia de voltaje no aislado peligroso dentro de la caja del producto que puede ser de magnitud suficiente para generar un riesgo de descarga eléctrica para las personas.

ATENCIÓN: El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene como objetivo alertar al usuario acerca de la presencia de instrucciones de funcionamiento y mantenimiento (servicio) importantes en la bibliografía que acompaña a la aplicación.

ADVERTENCIA DE LA FCC: Este equipo puede generar o utilizar energía de radio frecuencia. Los cambios o las modificaciones de este equipo pueden provocar interferencia perjudicial, a menos que estén expresamente aprobadas en el manual de instrucciones. El usuario podría perder la autoridad para hacer funcionar este equipo si realiza algún cambio o modificación no autorizados.

PRECAUCIÓN: PARA EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS, UNA LA CLAVIJA ANCHA DEL ENCHUFE CON LA RANURA ANCHA E INSÉRTELA POR COMPLETO.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites correspondientes a un dispositivo digital Clase B, según la parte 15 de las Normas de FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede generar interferencia perjudicial en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que la interferencia no se produzca en una instalación en particular. Si este equipo genera interferencia perjudicial en la recepción de radio o televisión, que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Vuelva a orientar o ubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto del que está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio o TV experimentado para obtener asistencia.

PRECAUCIÓN: Cualquier cambio o modificación no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

PROTECTORES CONTRA SOBRETENSIÓN: Se recomienda utilizar un protector contra sobretensión para la conexión de ca. Los casos de sobretensión de energía y rayos no están cubiertos por la garantía de este producto.

ADVERTENCIA: PARA EVITAR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA, NO EXPONGA ESTA UNIDAD A LA LLUVIA O LA HUMEDAD.

Este aparato digital Clase B cumple con la norma canadiense ICES-003.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve estas instrucciones.
3. Preste atención a todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este aparato cerca de agua.
6. Limpie sólo con un paño seco.
7. No bloquee ninguna de las aberturas de ventilación. Instale el producto de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
8. No instale el producto cerca de fuentes de calor, como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros aparatos (incluidos los amplificadores) que generen calor.
9. No rechace el objetivo de seguridad del enchufe polarizado o de conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas: una más ancha que la otra. Un enchufe de conexión a tierra posee dos clavijas y una tercera prolongación de conexión a tierra. La clavija ancha y la tercera clavija se proporcionan para su seguridad. Si el enchufe proporcionado no encaja en su tomacorriente, comuníquese con un electricista para reemplazar el tomacorriente obsoleto.
10. Proteja el cable de alimentación de pisadas o pinchaduras, en particular en los enchufes, los tomacorrientes y el punto de donde salen del aparato.
11. Utilice sólo dispositivos/accesorios especificados por el fabricante.
12. Desconecte el aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante un período prolongado.
13. El mantenimiento debe ser llevado a cabo por personal de mantenimiento calificado. Se requiere mantenimiento si el aparato se dañó de alguna forma; por ejemplo, si se derramó líquido o cayeron objetos dentro del aparato, si se expuso a la lluvia o a la humedad, si se cayó, si no funciona normalmente o si se dañó el cable de alimentación o el enchufe.
14. ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia o a la humedad. No coloque objetos con líquidos (p. ej., jarrones) sobre el aparato.
15. El cable de alimentación de CA es el dispositivo para desconectar la corriente; por lo tanto, debe estar al alcance de la mano y se debe poder manejar durante el uso previsto. Para desconectar el aparato de la corriente, el cable de alimentación se debe quitar completamente del tomacorriente de CA.

CÓMO USAR EL SISTEMA MW234R DE MEMOREX

¡Felicitaciones por adquirir el Altavoz con Bluetooth® de Memorex a prueba de salpicaduras con Radio FM! La tecnología inalámbrica integrada del altavoz facilita la transmisión de música mientras se encuentra en la ducha y puede contestar llamadas telefónicas con manos libres. Su diseño a prueba de salpicaduras es ideal para entornos húmedos. Monte fácilmente el altavoz en la ducha usando la ventosa incluida. Escuche sus canciones favoritas durante su rutina matutina desde su teléfono inteligente, tableta o función de radio FM. Siga cuidadosamente estas instrucciones de funcionamiento Guárdelas para futura referencia.

PILA RECARGABLE

El MW234R cuenta con una pila recargable incorporada que se puede cargar utilizando un puerto de carga micro-USB 9 ubicado al costado de la unidad debajo de la cubierta de sello de goma. Antes del primer uso, cargue el altavoz por completo durante 2-3 horas para un rendimiento óptimo y para mejorar la vida útil de la pila.

Notas:

- Conecte el cable de carga (incluido) al puerto USB de una computadora o a un adaptador USB (no incluido).
- Cuando lo conecte a una fuente de alimentación, el LED blanco 2 indicará que la carga está en curso.
- La luz LED blanca de carga 2 se apagará cuando la pila interna esté totalmente cargada.
- Cuando la pila tenga poca carga, el altavoz enviará varios tonos de señal para indicar la necesidad de recarga y con el tiempo se apagará automáticamente. El altavoz no se encenderá hasta que la pila no se haya recargado durante un mínimo de 10-15 minutos.
- Para prolongar la vida útil de la pila, descargue completamente antes de volver a recargarla por completo. Recargue la pila al menos una vez al mes.

FUNCIONAMIENTO

Emparejar un dispositivo móvil con Bluetooth

1. Encienda el MW232R manteniendo presionado el botón de Encendido/ Apagadao (Power) ⏻ 1 durante 2-3 segundos.
2. Sonarán una serie de tonos y el indicador LED de Emparejar Bluetooth 3 parpadeará en blanco.
3. Encienda su dispositivo móvil y ubíquelo a no más de 33 pies/10 metros (sin obstáculos) del altavoz.
4. Remítase a su dispositivo móvil para obtener instrucciones sobre cómo activar el Bluetooth. En general, se encuentran en el menú de Configuración (Settings) o similar. Luego de realizado el emparejamiento, el "MRX-MW234" aparecerá como una opción en su dispositivo. Selecciónelo. Su dispositivo móvil se conectará con el Memorex MW234R. Ingrese "0000" si necesita un código de emparejamiento.
5. Luego de una conexión exitosa, la luz LED blanca del Bluetooth 3 parpadeará cada 3-4 segundos. Si el emparejamiento o la conexión fallan, el altavoz saldrá del modo de emparejamiento. Puede reconectarse automáticamente o puede necesitar conexión manual usando el menú de la lista de dispositivos con Bluetooth.
   Si la conexión se pierde luego de un emparejamiento exitoso, verifique que la distancia entre el altavoz y el dispositivo con Bluetooth no supera los 33 pies/ 10 mts. Si se interrumpe la conexión debido a pila con poca carga, apague el altavoz, recargue la pila interna y repita los pasos cuando esté totalmente cargada. Mantenga oprimido el botón de Encendido/Apagado (Power) ⏻ 1 durante 8-10 segundos, el altavoz debe restablecerse y encenderse automáticamente.

Nota: Al encenderlo y colocarlo en modo Bluetooth, el altavoz intentará conectarse automáticamente al dispositivo con el cual emparejó la última vez , siempre y cuando el mismo esté disponible.

Escuchar música

1. Cuando el dispositivo con Bluetooth se encuentre emparejado, utilice el dispositivo para reproducir y pausar música y ajustar el volumen. El sonido se escuchará desde el altavoz.
2. En el altavoz, ajuste el volumen al mantener oprimido el botón ">" 5 o "<" 4 en la parte delantera del altavoz y reproduzca/pause música con el botón ⏯ 7.
3. Oprima el botón ">" 5 o "<" 4 para pasar a la siguiente canción o retroceder a la anterior.

Responder una llamada

1. Cuando haya una llamada entrante, la música se pausará automáticamente.
2. Oprima el botón 6 para responder la llamada con función manos libres en el altavoz con Bluetooth.
3. Oprima el botón 6 nuevamente para finalizar la llamada; la música reanudará la reproducción automáticamente.
4. Para marcar el último número de teléfono al que llamó, oprima el botó 6 dos veces, algunos teléfonos inteligentes tal vez no tengan esta función.

Nota: Para una mejor calidad de sonido, hable por el orificio del "Mic" directamente a una distancia de los 30-60cm.

Radio FM

1. Cambie a radio FM al mantener oprimido el botón 6 durante 2-3 segundos mientras se encuentre en modo Encendido/ Bluetooth. Un tono de voz anuncia "Radio" desde el altavoz cuando esté en modo Radio FM. Mantenga oprimido el botón 6 nuevamente por 2-3 segundos para volver al modo Bluetooth.
2. Para sintonizar automáticaticamente/Buscar y preajustar automáticamente memorias de estaciones, mantenga oprimido el botón ⏯ 7 durante 2-3 segundos; una voz anunciará "Búsqueda de canal de radio" (Radio Channel Searching") desde el altavoz. La luz LED parpadeará rápidamente cuando la radio esté buscando estaciones en el rango de frecuencia 87.5MHz – 108MHz en forma simultánea.
3. La búsqueda de la radio finalizará y quedará en la primera estación disponible para escuchar. Todas las estaciones que se encuentren dentro del rango quedarán programadas y almacenadas en la memoria del altavoz en forma automática.
4. Para cambiar de la estación predeterminada actual, oprima el botón ">" 5 o "<" 4 para avanzar a la siguiente o retroceder a la anterior estación.
5. Para ajustar el volumen en modo de Radio FM, mantenga oprimido el botón ">" 5 o "<" 4 para aumentar o disminuir el volumen.
6. Oprima el botón ⏯ 7 para silenciar la radio, y mantenga oprimido nuevamente para volver a escucharla.

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA PARA CONTINUAR DISFRUTANDO

- Cuando no se encuentre en uso, apague el altavoz. Para extender la vida de la pila de su dispositivo de audio/móvil externo, apague la señal de Bluetooth cuando no esté en uso.
- No opere el altavoz bajo agua corriente ni lo sumerja totalmente en agua. El diseño a prueba de salpicaduras requiere que la cubierta de sello de goma esté bien ajustada y que el altavoz esté posicionado lejos del chorro de agua directa.
- Para mejores resultados, seque bien el altavoz si se moja con el exceso de humedad, para evitar posibles daños en las partes internas de la unidad.

Exención de responsabilidad: Se realizan actualizaciones de componentes de hardware o Firmware con regularidad. Algunas instrucciones, especificaciones e ilustraciones pueden diferir levemente de las que se muestran. No se pueden obtener derechos legales de las descripciones de este manual.

INDICADOR LED

MODO	EFFECTO LED	MODO	EFFECTO LED
APAGADO	Apagado	Modo predeterminado y Búsqueda automática de radio	Parpadeo - Rápido
Emparejamiento	BLANCO parpadeante cada 3-4 segundoes	Batería baja	Tonos audibles
ENCENDIDO (Bluetooth)	Luz LED encendida	Cargando	Luz LED encendida
ENCENDIDO (Radio)	Luz LED encendida	Fuente de audio de línea de entrada en uso	Luz LED apagada

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El sonido no es claro o no hay sonido

- Verifique que la pila esté totalmente recargada.
- Asegúrese de que el dispositivo esté encendido.

No hay sonido

- Verifique el nivel de volumen en el altavoz y dispositivo móvil u otra fuente de música.
- Asegúrese de que el dispositivo con Bluetooth esté dentro del rango de 0-33'/10m
- Verifique que el dispositivo con Bluetooth esté conectado.
- Verifique que haya seleccionado la fuente de audio correcta.

Sin respuesta del altavoz

- Asegúrese de que la pila interna se encuentra cargada.
- Restablezca el altavoz con Bluetooth (encendido) al mantener oprimido el botón 1 durante 10 segundos.

ESPECIFICACIONES Y COMPATIBILIDAD

Fuente de alimentación ..... Puerto Micro USB/Puerto USB para PC o DC5, 500 mA
Pila de litio incorporada 3.7V, 300mAh
Tiempo de reproducción de música ..... >2 Horas (al 74% del nivel del volumen)
Bluetooth ..... 2.1 + EDR Admite A2DP, AVRCP, HSP/HFP
Distancia de conexión ..... 33'/10 m
Respuestas de frecuencia de audio ..... 100Hz to 20,000Hz
Banda de FM ..... 87.5MHz~108MHz, paso 0.1MHz
Potencia de salida ..... 2W (RMS) a 4 Ohm
Peso 108g
Dimensiones 78,5x78,5x46,5mm
Compatibilidad ..... Compatible con Bluetooth v2.1 + EDR (velocidad de datos mejorada) o estándar 2.1
Accesorios ..... Cable USB, Montaje de ventosa, Manual

UBICACIÓN DE LOS CONTROLES

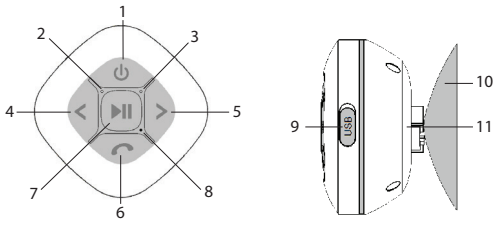

1. Interruptor de Encendido/Apagado (On/Off) ⏻
2. Indicador de carga
3. Indicador de Bluetooth
4. Botón < (Previo, Bajar volumen, Bajar memoria de estación)
5. Botón > (Siguiente, Subir volumen, Subir memoria de estación)
6. Botón de Teléfono
7. Botón Reproducir/Pausar (Play/ Pause) ⏯
8. Micrófono
9. Puerto de carga USB
10. Ventosa
11. Altavoz

GARANTÍA LIMITADA

MEM-CE, LLC. garantiza que los materiales y la fabricación de este producto no tienen defectos en el momento de su compra. Si se detectara cualquier defecto material o de fabricación en los 90 días siguientes a la compra de este producto, éste será reemplazado sin gasto alguno por su parte. Como condición para recibir el servicio de garantía será necesario proporcionar el recibo de entrega o venta con fecha como prueba de compra. Para más información, visite: www.MEMOREX-CE.COM. La presente garantía no será de aplicación al desgaste normal. Salvo excepción legal, MEM-CE, LLC. no se hará responsable de ningún tipo de daño indirecto, o consecuencial, incluido el lucro cesante. La presente garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que usted disfrute de otros derechos que variarán en función del país y la legislación aplicable, no quedando los mismos afectados por esta garantía.
CONSERVE EL EMBALAJE AL MENOS 90 DIAS EN CASO QUE NECESITE DEVOLVER EL PRODUCTO AL LUGAR DE COMPRA O A IMATION ENTERPRISES CORP.

PARA ASISTENCIA ADICIONAL SOBRE LA CONFIGURACION O EL FUNCIONAMIENTO, INGRESE EN: WWW.MEMOREX-CE.COM O COMUNIQUESE CON ATENCION AL CLIENTE:
Si llama desda EE.UU. y Canada marque 1-877-363-6673

MEM-CE, LLC.
11485 Valley View Road, Eden Prairie, MN 55344 USA **MEMOREX-CE.COM**

Memorex y el logotipo de Memorex son marcas comerciales de Imation Corp y sus afiliados. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Para obtener asistencia operativa o de configuración adicional, o una versión electrónica de este manual del usuario, visite www.MEMOREX-CE.COM